


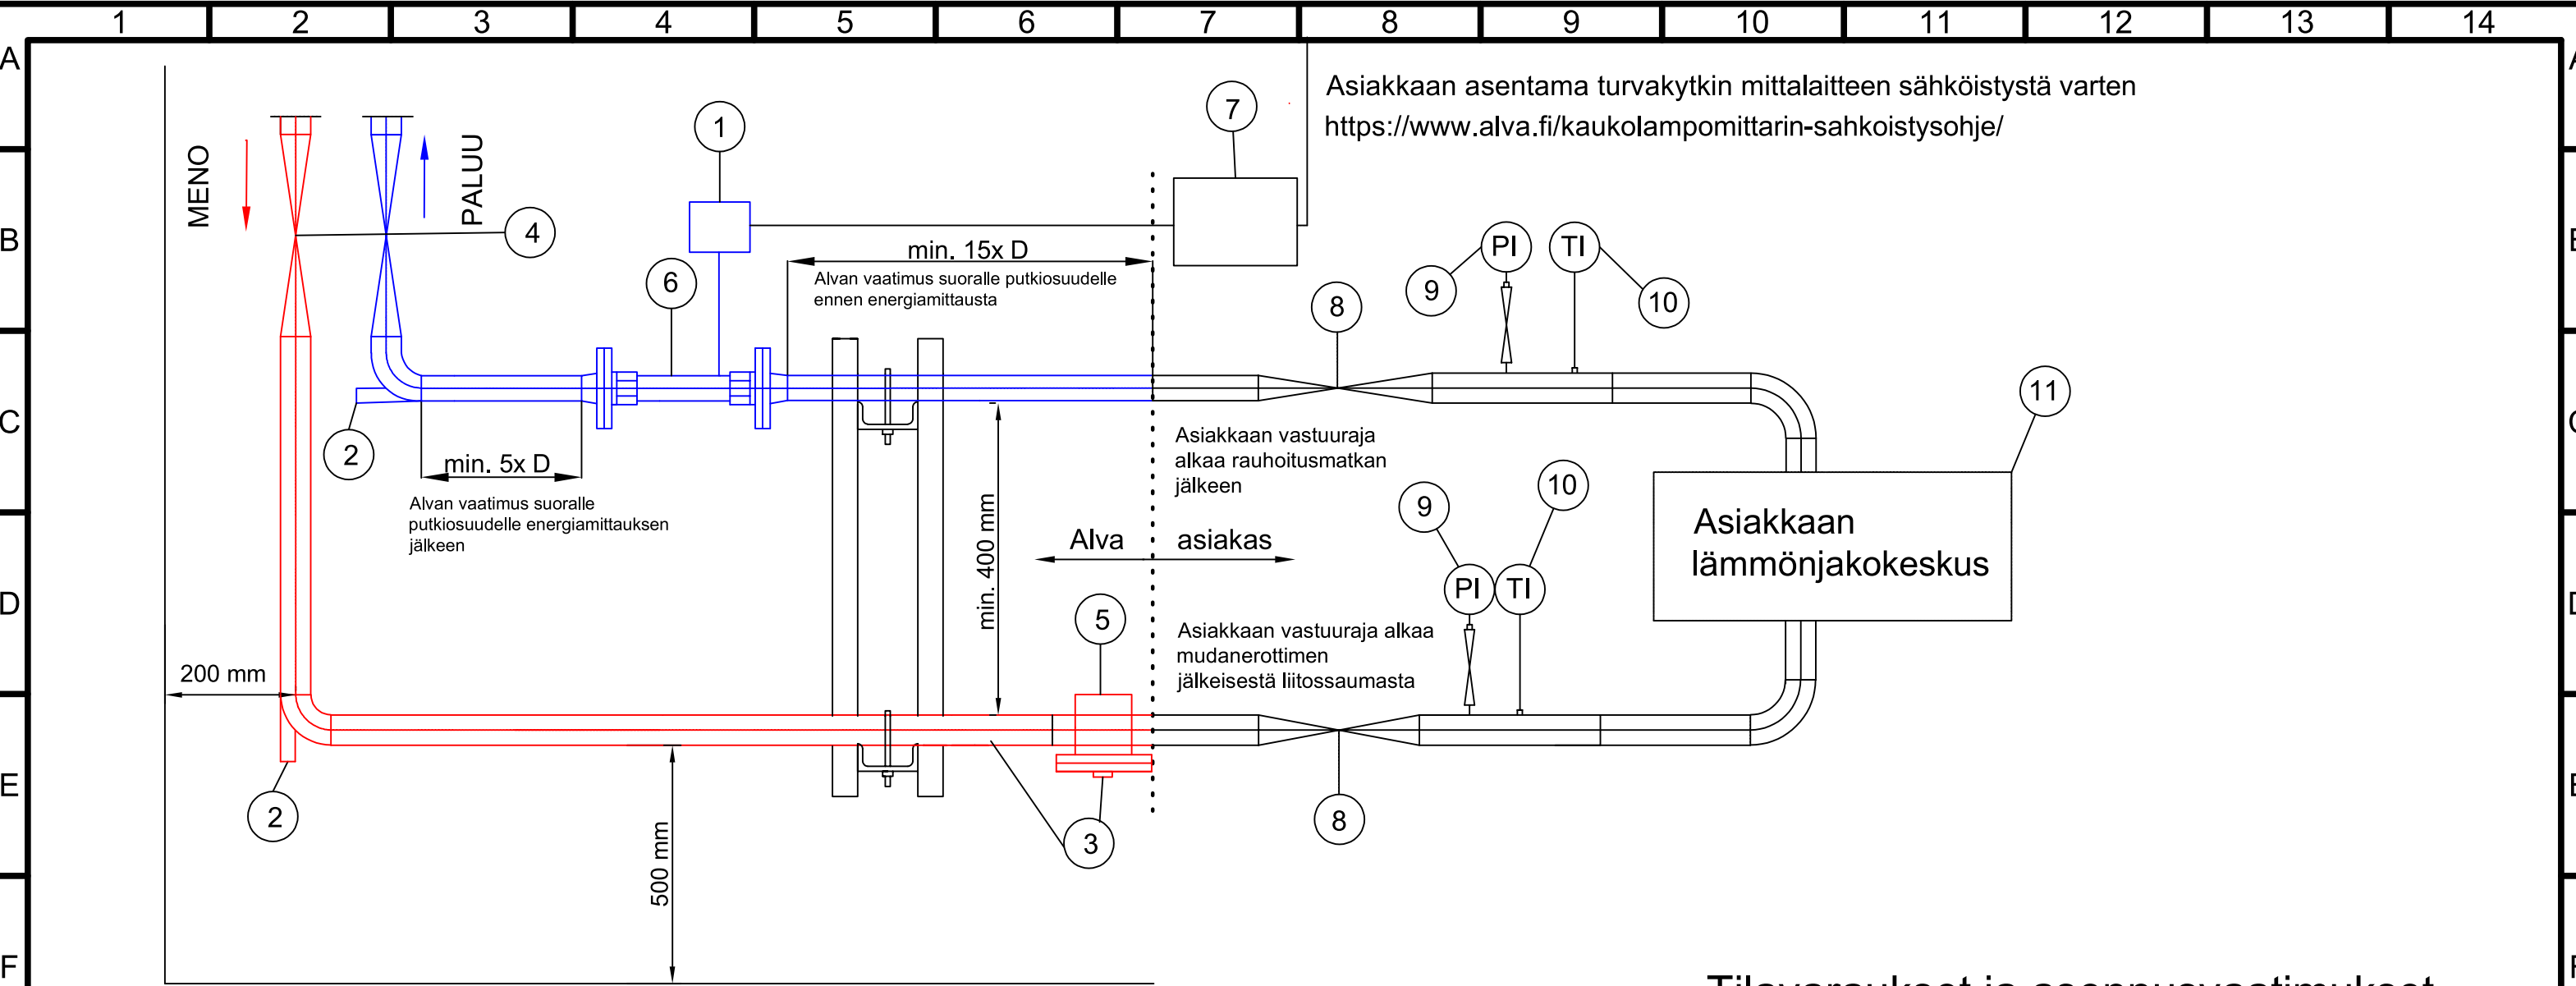

Tilavaraukset ja asennusvaatimukset

- Mittauskeskuksen eteen tulee varata vähintään 800 mm vapaa huoltotila, jonka korkeus on vähintään 2000 mm.
- Asiakas asentaa turvakytkimen Alvan sähköistysohjeen mukaisesti.
- Virtausmittarin eteen on varattava kuvan mukaiset rauhoitusetäisyydet
- Virtausmittarin rauhoitusosuuksille ei saa sijoittaa mitään komponentteja, eikä vaadittuja etäisyyksiä saa lyhentää.
- Asiakkaan vastuulla olevat ensiöputket tulee kannakoida siten, ettei mittauskeskukseen kohdistu mekaanisia rasituksia.

Virtausmittarin DN-koko	≤20	25	32	40	50	65	80	100
Suora putkiosuus ennen mittaria vähintään (mm), 15 x halkaisija	400	500	650	750	900	1100	1350	1700
Suora putkiosuus mittarin jälkeen vähintään (mm), 5 x halkaisija	150	200	250	250	300	400	450	600

Alvan vastuulla olevat komponentit		Asiakkaan vastuulla olevat komponentit	
6	Virtausmittari		
5	Mudanerotin	11	Lämmönjakokeskus
4	Sulkuventtiili	10	Lämpötilamittari
3	Tyhjennysventtiili	9	Painemittari
2	Lämpötila-anturitaskut	8	Sulkuventtiili
1	Lämpömäärän laskin	7	Turvakytkin
Osa	Komponentti	Osa	Komponentti